


Energieversorgung herstellen


Der Anschluss darf nur durch unterwiesene Personen durchgeführt werden !

Anmelden

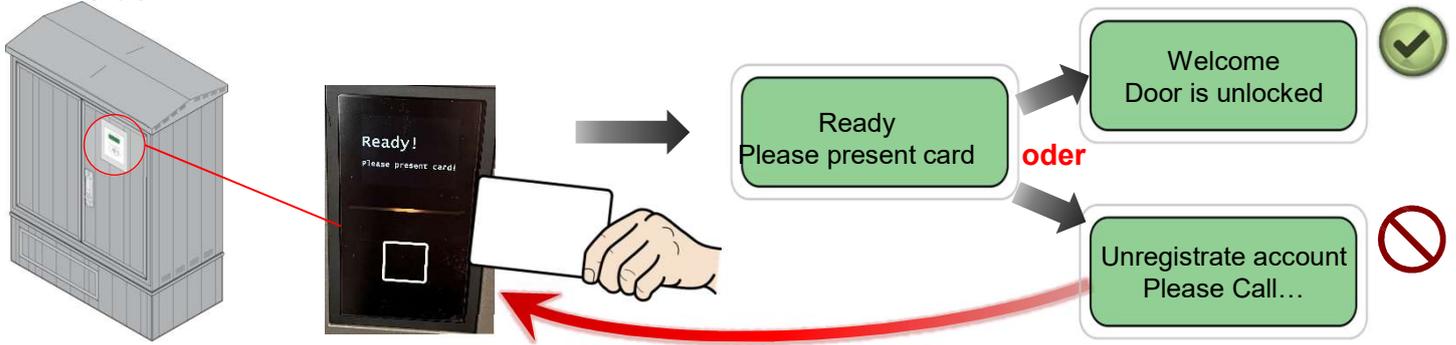

Türe öffnen und Zählerstand ermitteln

Alle Schäden und Unregelmäßigkeiten sind unverzüglich dem Betreiber zu melden !

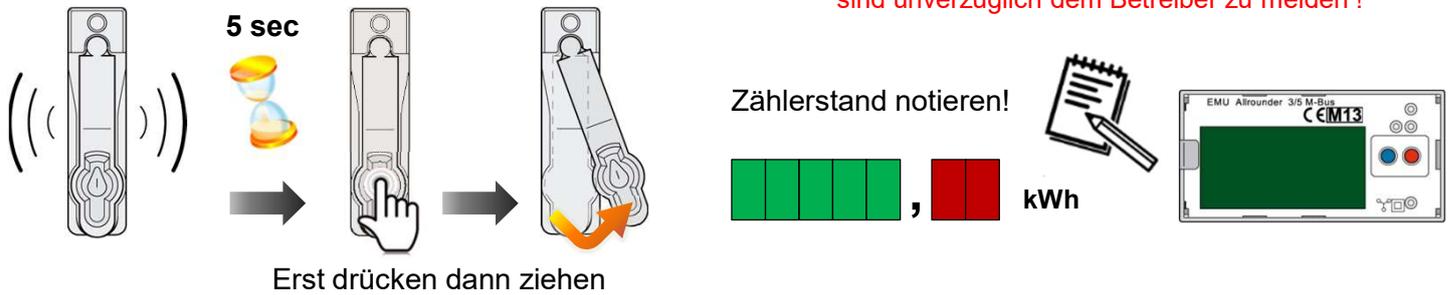

Verbindung herstellen

I. Energieleitungen auf dem Schiff anschließen.




TURN 45° TO LOCK

II. Energieleitungen durch die Kabelöffnung im Sockel des Energieterminals hindurchführen.

Anschluss 2
Anschluss 1
400V / 50Hz / max. 320A

III. Energieleitungen am Energieterminal anschließen.

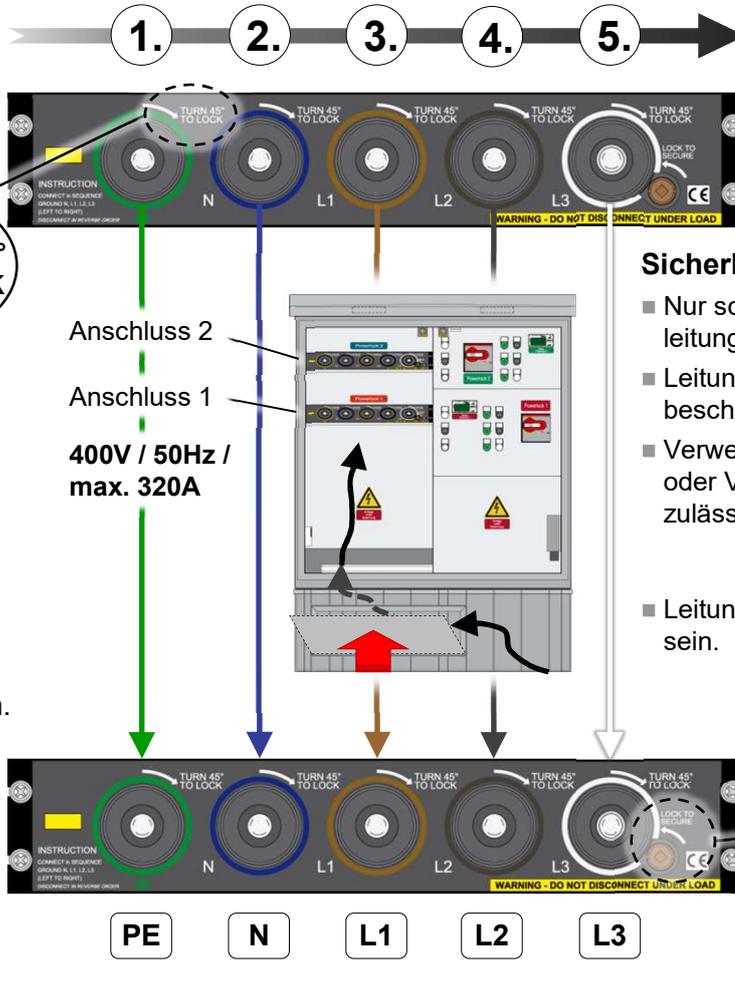

Direkte und unlösbare Verbindung herstellen.

Sicherheitshinweise:


- Nur schwere Gummischlauchleitungen verwenden.
- Leitungen dürfen nicht beschädigt sein!
- Verwendung von Adaptern oder Verlängerungen ist nicht zulässig.
- Leitungen müssen zugentlastet sein.




6. LOCK TO SECURE

Powerlock Anmelden Bezugsvorgang starten

1. Karte erneut vorhalten

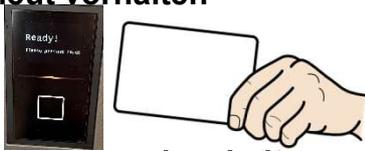


2. Stromversorgung einschalten

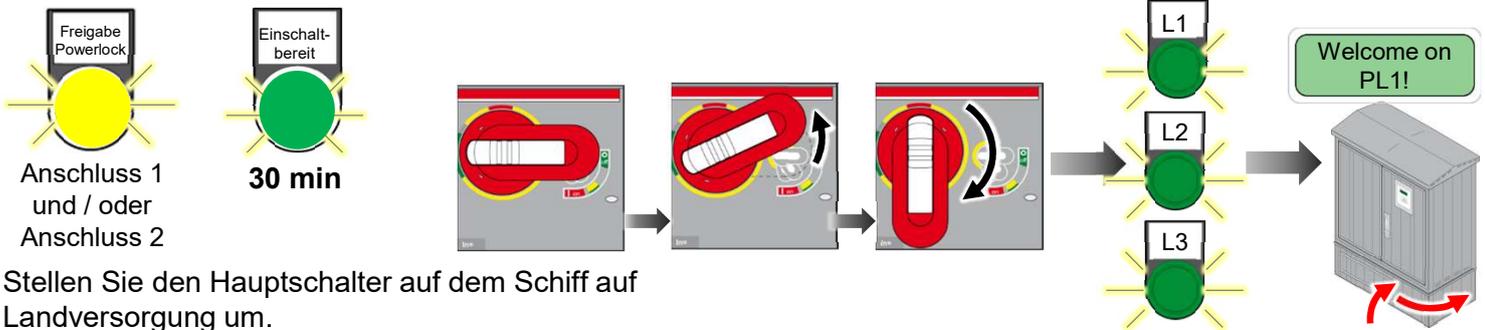

- Stellen Sie den Hauptschalter auf dem Schiff auf Landversorgung um.
- Für Powerlock 2 Schritt 1+2 wiederholen
- Halten Sie die Türen während des gesamten Energiebezuges geschlossen.


Energieversorgung trennen (Stromversorgung abschalten und abmelden)

- Schalten Sie den Hauptschalter auf dem Schiff auf Eigenversorgung.

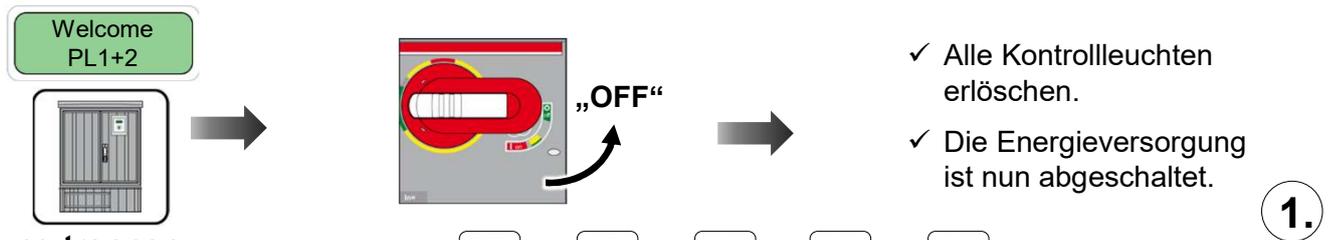

Verbindung trennen

I. Alle Energieleitungen am Energieterminal trennen.

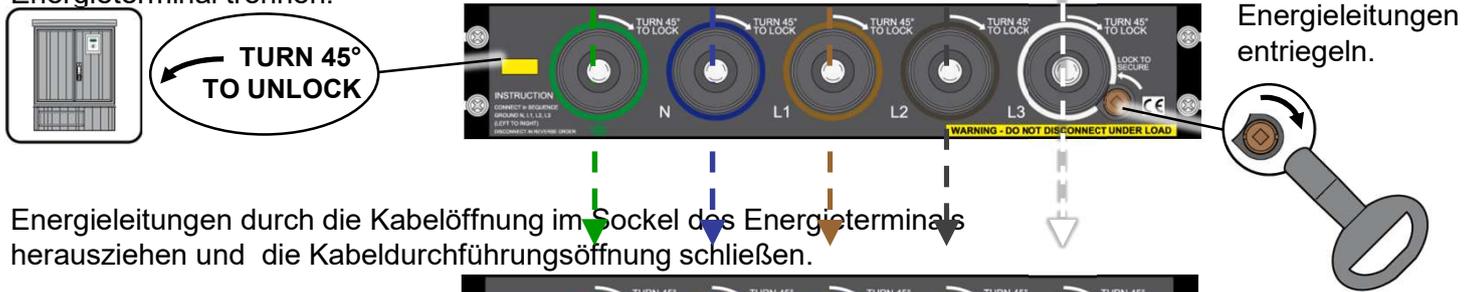


II. Energieleitungen durch die Kabelöffnung im Sockel des Energieterminals herausziehen und die Kabeldurchführungsöffnung schließen.

III. Alle Anschlussleitungen auf der Schiffseite lösen.



Zählerstand ermitteln und Energieterminal verlassen

- Aktuellen Zählerstand ablesen und mit dem notierten Wert vor dem Energiebezug vergleichen.

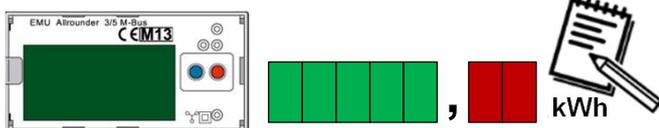

- Schließen und verriegeln Sie die Türen des Energieterminals.

