


Energieversorgung herstellen


Der Anschluss darf nur durch unterwiesene Personen durchgeführt werden !

Anmelden

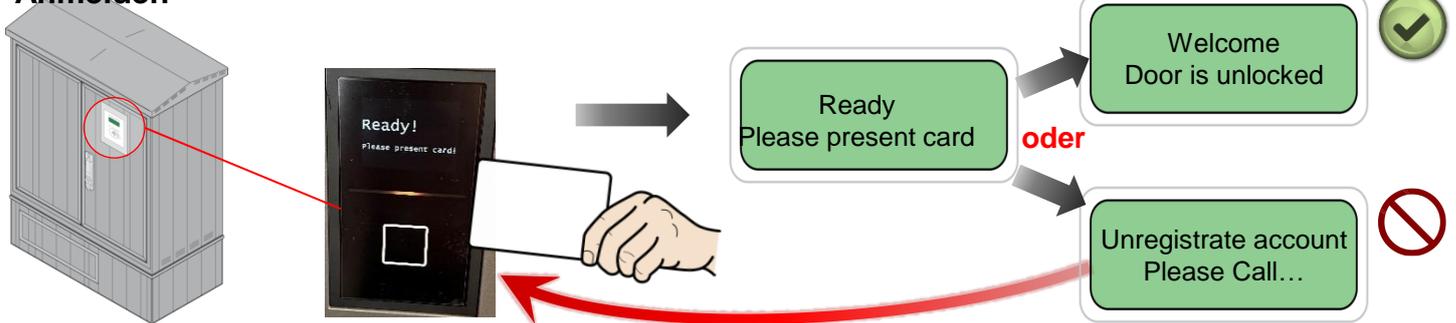

Türe öffnen und Zählerstand ermitteln

Alle Schäden und Unregelmäßigkeiten sind unverzüglich dem Betreiber zu melden !

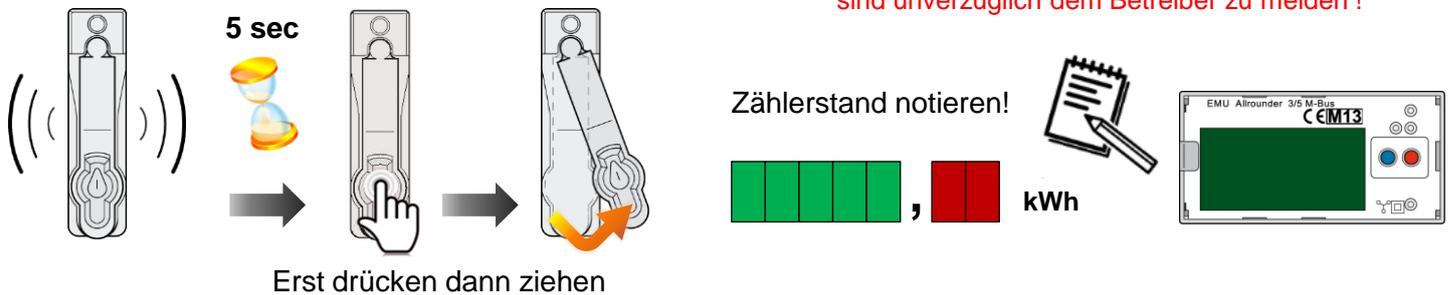

Verbindung herstellen


I. Energieleitungen auf dem Schiff anschließen.



TURN 45° TO LOCK

II. Energieleitungen durch die Kabelöffnung im Sockel des Energieterminals hindurchführen.

III. Energieleitungen am Energieterminal anschließen.

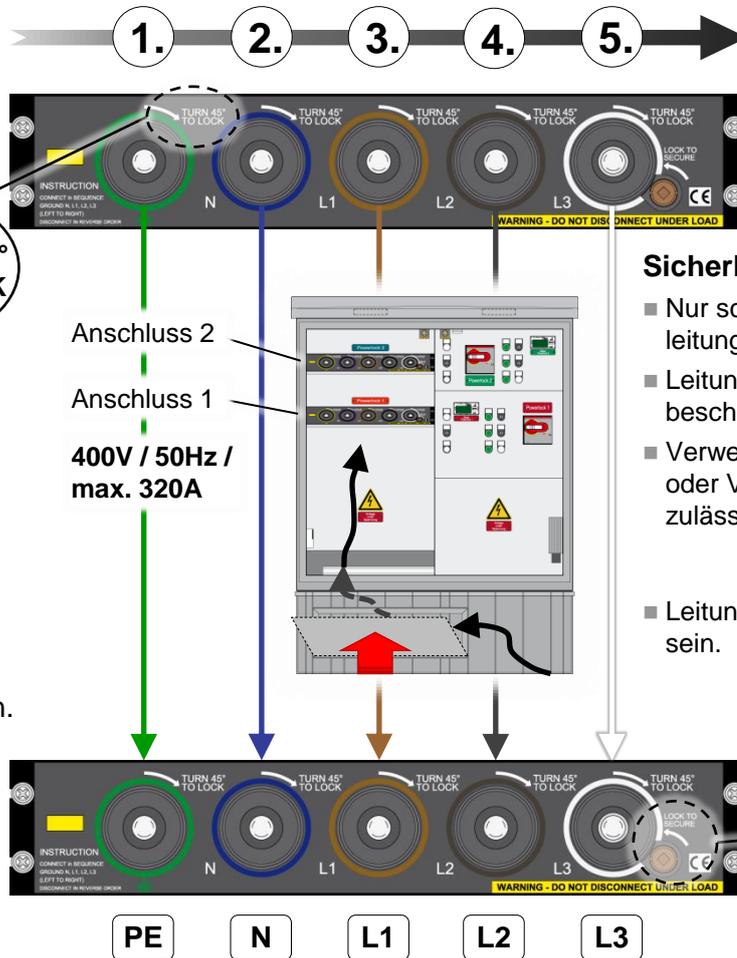

Direkte und unlösbare Verbindung herstellen.


Sicherheitshinweise:

- Nur schwere Gummischlauchleitungen verwenden.
- Leitungen dürfen nicht beschädigt sein!
- Verwendung von Adaptern oder Verlängerungen ist nicht zulässig.
- Leitungen müssen zugentlastet sein.




Powerlock Anmelden Bezugsvorgang starten

1. Karte erneut vorhalten

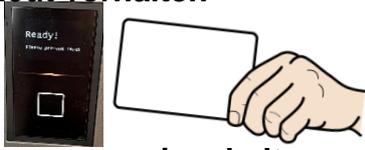


2. Stromversorgung einschalten

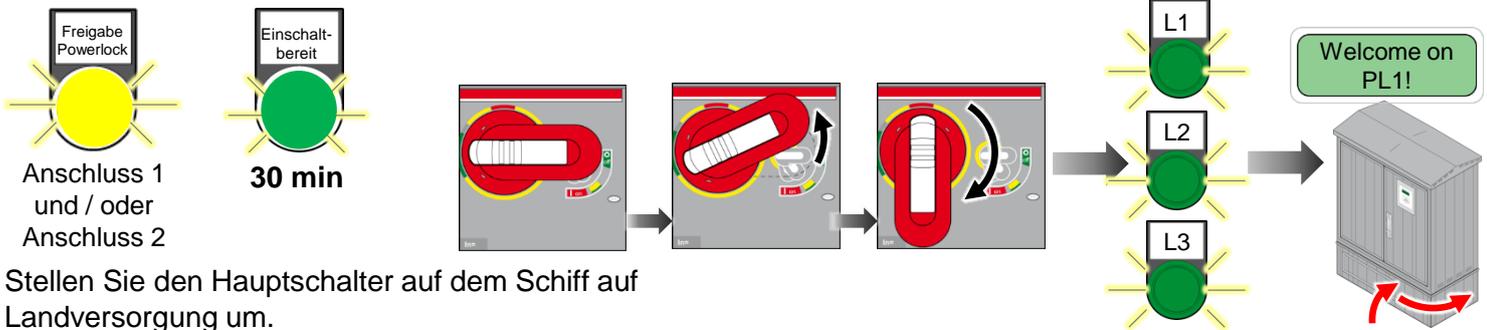

- Stellen Sie den Hauptschalter auf dem Schiff auf Landversorgung um.
- Für Powerlock 2 Schritt 1+2 wiederholen
- Halten Sie die Türen während des gesamten Energiebezuges geschlossen.

Energieversorgung trennen (Stromversorgung abschalten und abmelden)

- Schalten Sie den Hauptschalter auf dem Schiff auf Eigenversorgung.

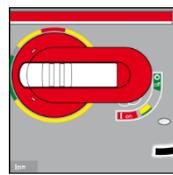

- ✓ Alle Kontrollleuchten erlöschen.
- ✓ Die Energieversorgung ist nun abgeschaltet.



1.

Verbindung trennen

- I. Alle Energieleitungen am Energieterminal trennen.



TURN 45° TO UNLOCK

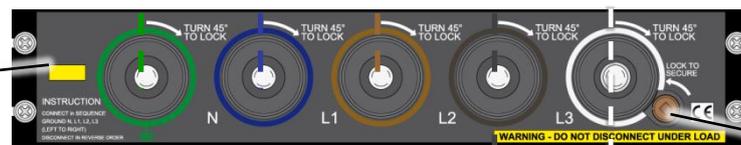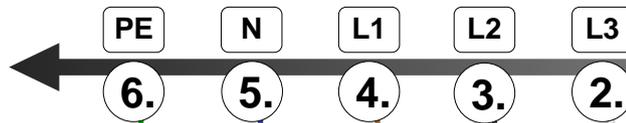


Energieleitungen entriegeln.




- II. Energieleitungen durch die Kabelöffnung im Sockel des Energieterminals herausziehen und die Kabeldurchführungsöffnung schließen.

- III. Alle Anschlussleitungen auf der Schiffseite lösen.

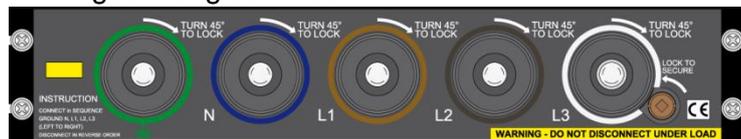

Zählerstand ermitteln und Energieterminal verlassen

- Aktuellen Zählerstand ablesen und mit dem notierten Wert vor dem Energiebezug vergleichen.

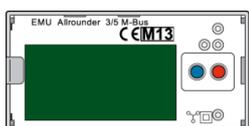

- Schließen und verriegeln Sie die Türen des Energieterminals.

